


הוראות הרכבה ארון דלת 1 ו-2 מגרות - 701

צעד אחר צעד

צעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפניך. אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר. התקשרי/י (חיג חנם) למרכז שרות לקוחות יראון ונטפל בך במסירות.

שיחת חנם: 1-800-302-203


רהיט יראון, קיבוץ יראון, ד.ב. מרום הגליל 13855 טלפון: 04-6868325 פקס: 04-6868322 E-mail: yiron@yiron.co.il www.yiron.co.il


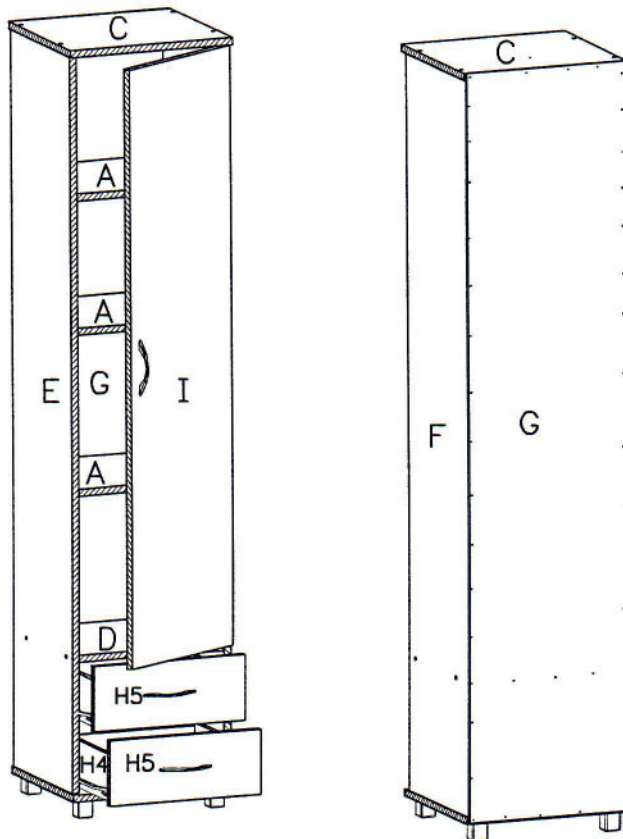




1. מומלץ להניח את אריזת הקרמון על הרצפה ולהניח עליה את היחידה.




2. לפני הרכבת הגב, רצוי להכניס מדף A בין דפנות F ו E למנוע התכופפות.

3. הדלת ניתנת להתקנה לפתיחה ימנית או שמאלית. יש להרכיב את הצירים בהתאם.

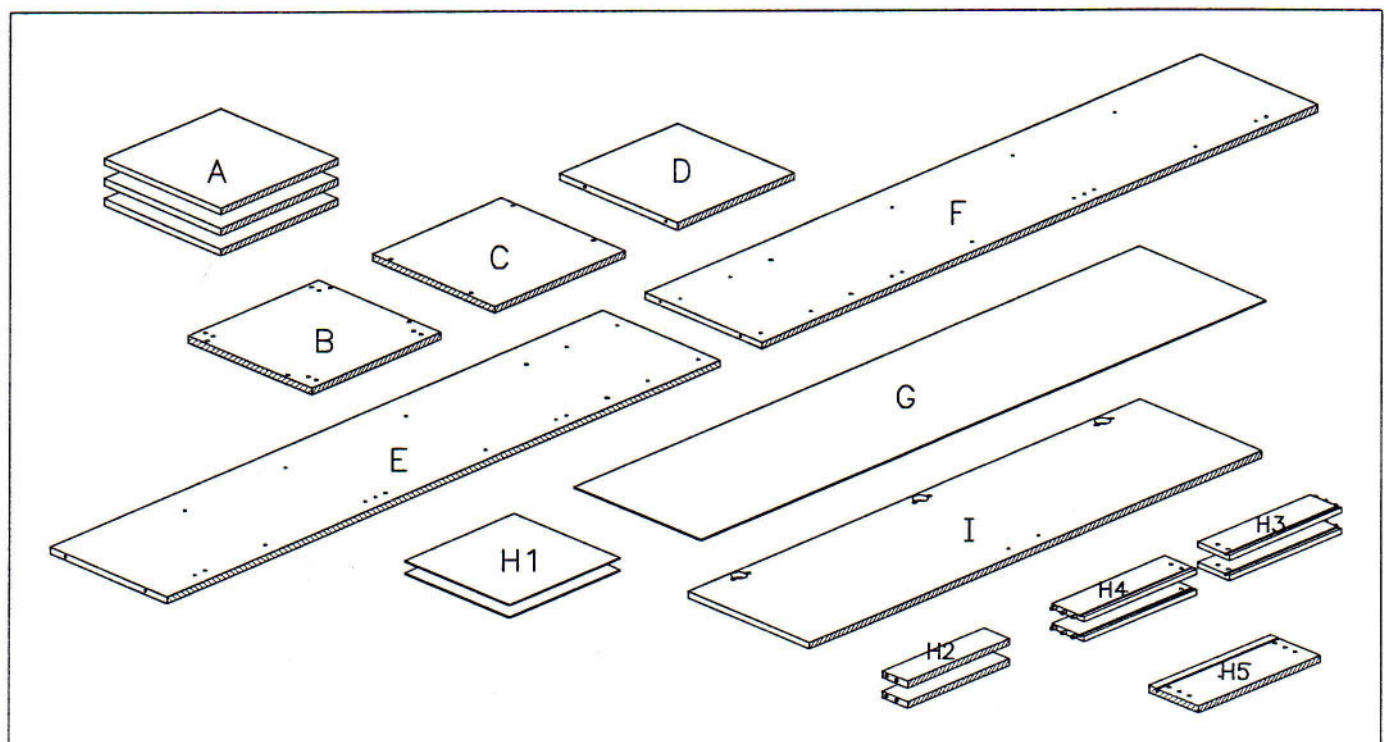


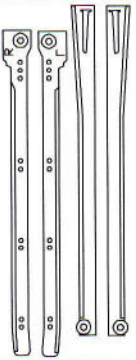מספר סדורי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
שרטוט												
כמות	1	12	8+1	4	50	14	12	3+6	2	4	8	3+3
שם	מפתח אלן	בורג אלן	דיבל עץ + דבק	כיסוי לבורג	מסמרים	בורג 3.5X16	מחזיק מדף	ידית + בורג 3.5X20	סט מסילות למגרות	רגליות	בורג יורו למסילה	צירים + תושבות לצירים

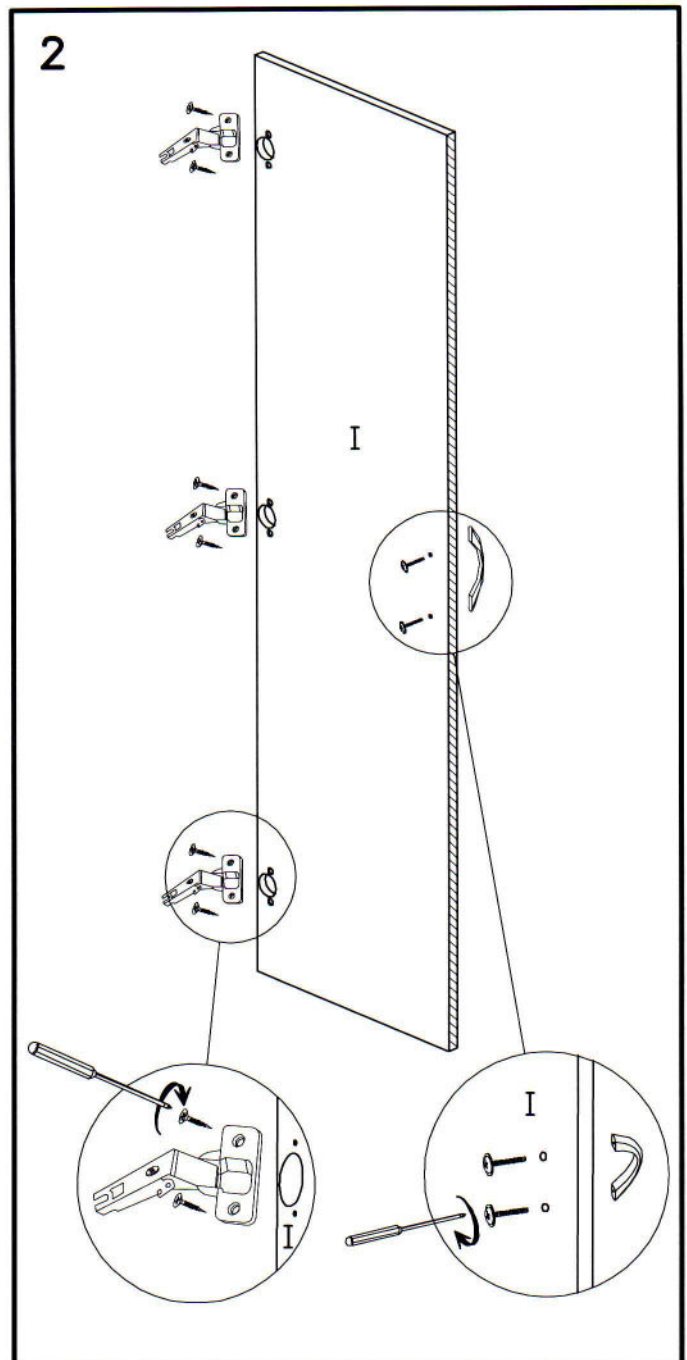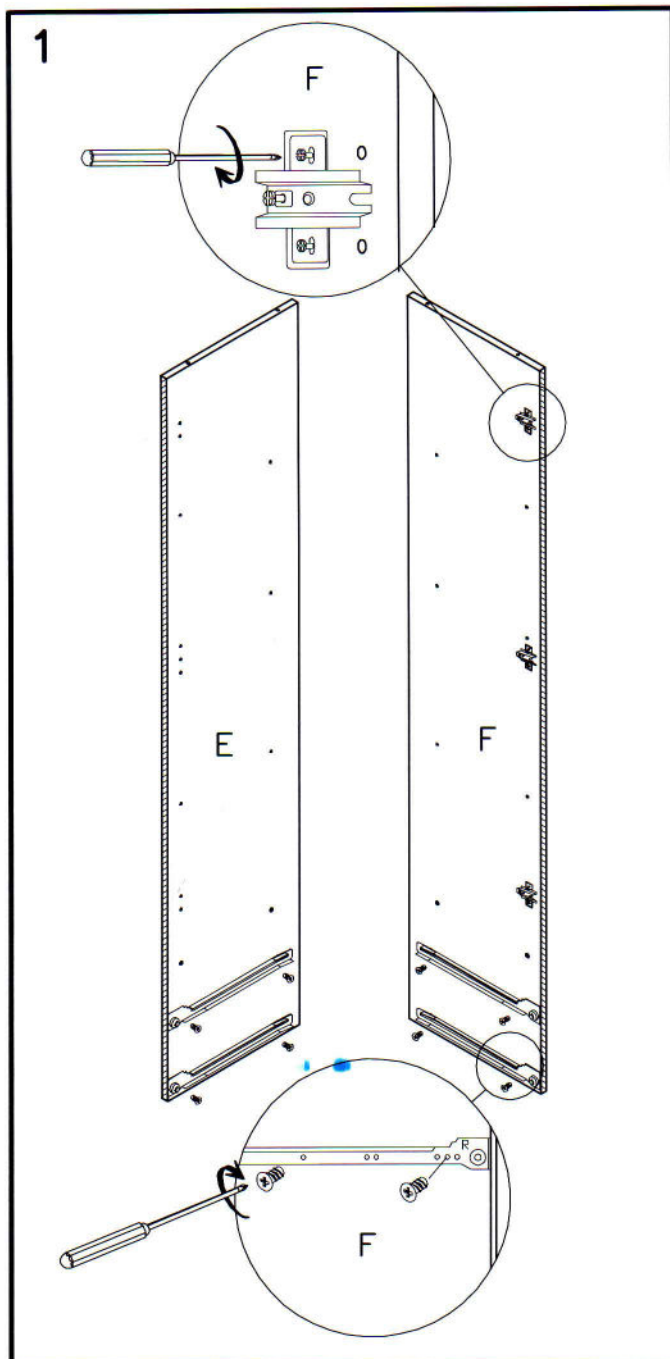


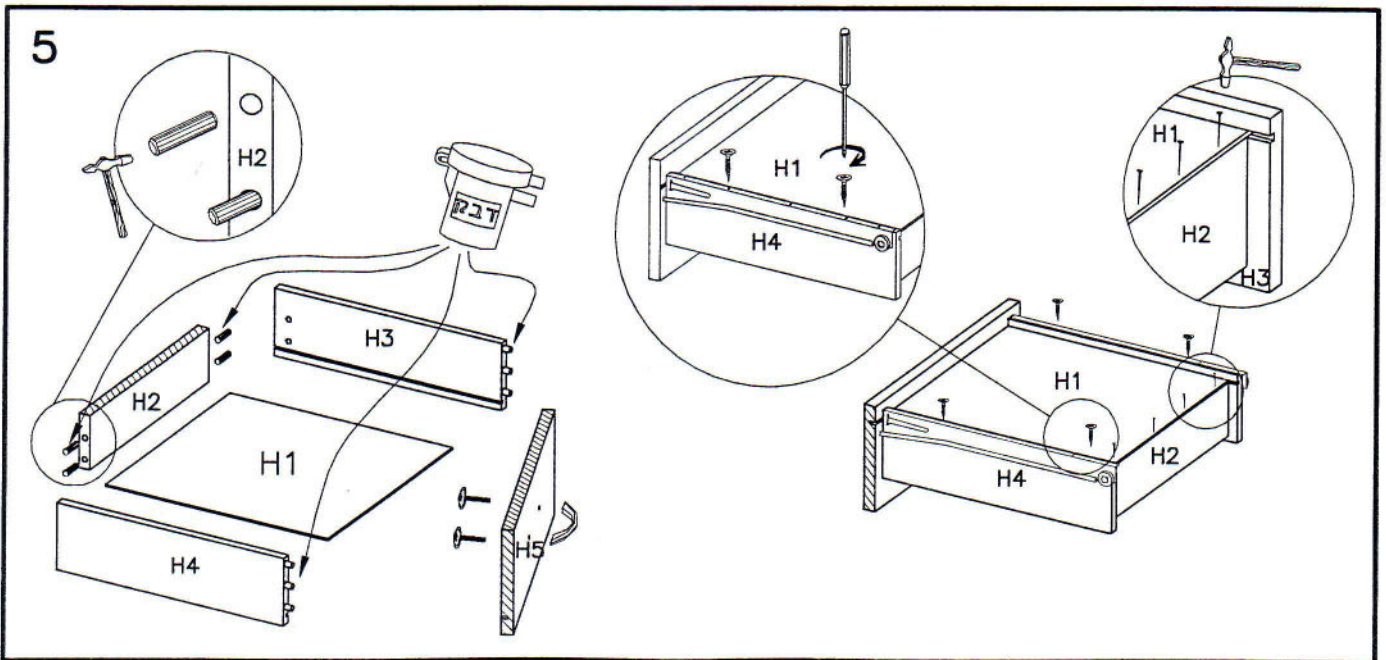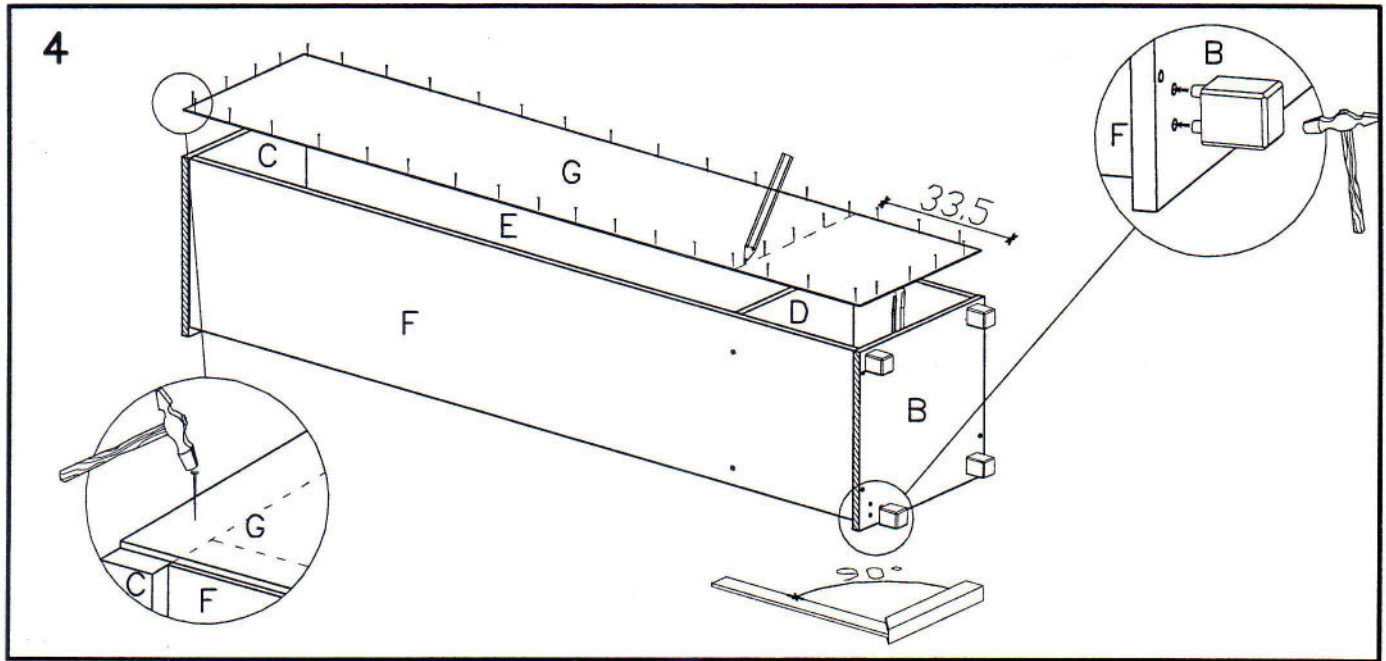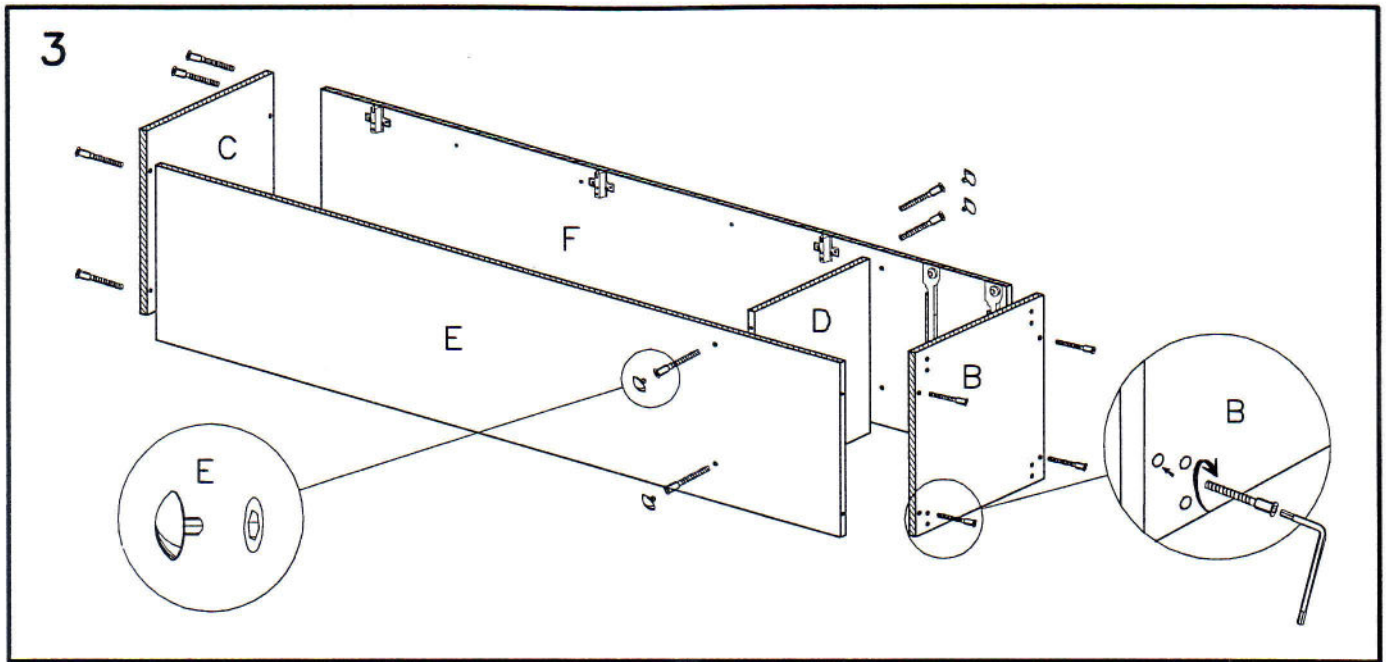


6

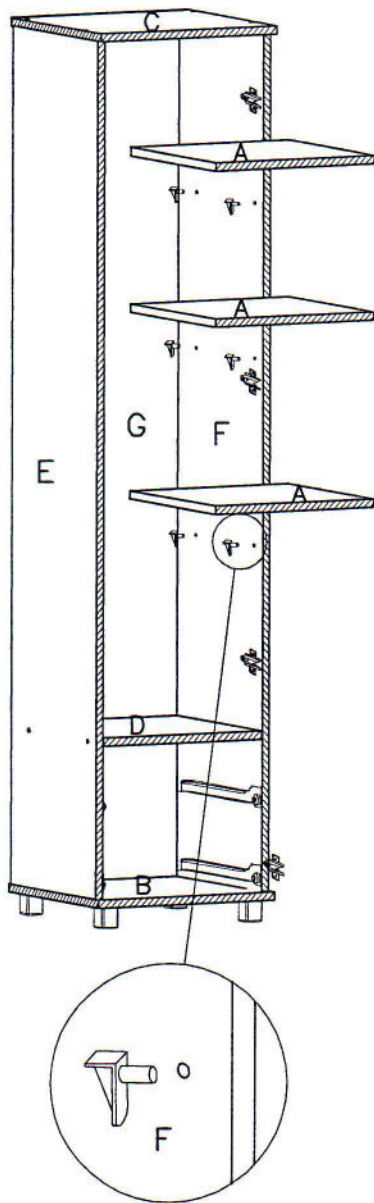

7

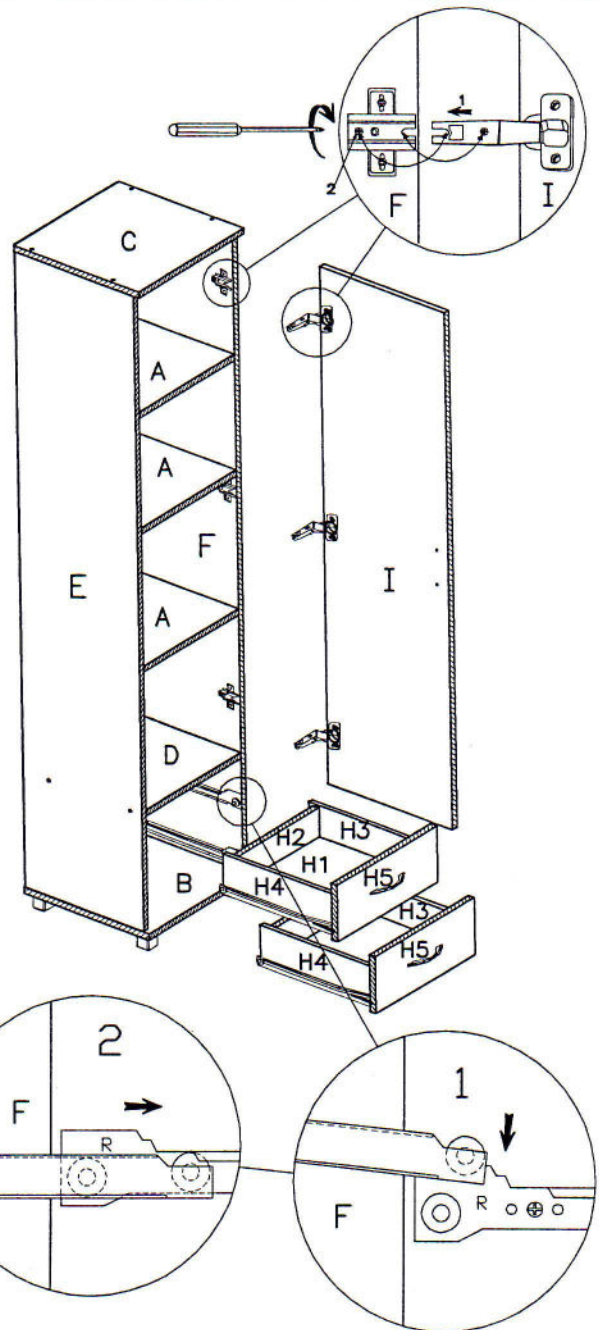

8

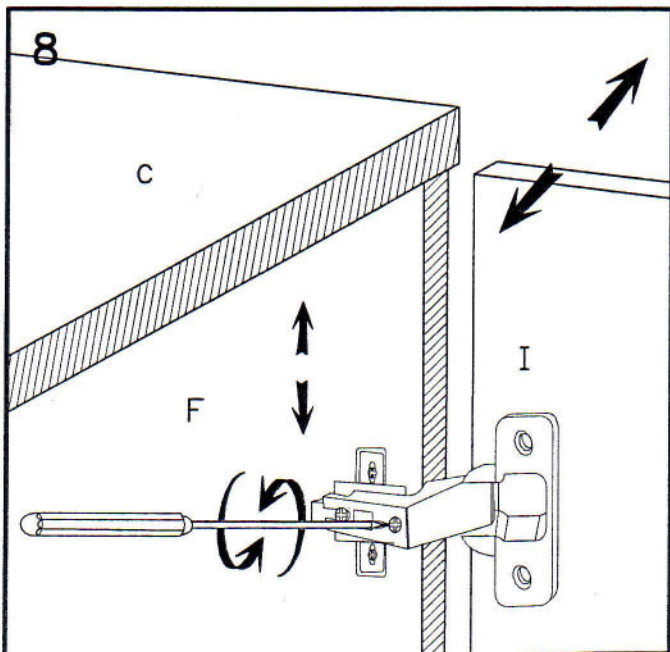

9

